

Son Kontrol

- Tutucu, cihazın altındaki iki ayağa sağlam bağlanmış olmalı.
- İki kare baskı parçası cama eşit temas etmeli.
- Cihazı hafifçe yokla; cam üzerinde kaymamalı.
- Camı zorlayacak kadar sıkma. Plastik vidalarda alet kullanma.

Montajdan sonra

Gücü bağla ve telefonundaki UMay uygulamasında Wi-Fi ile porsiyon ayarlarını tamamla.

Görseller 8 mm cam üzerindeki örnek montajı gösterir.

Kutuyu Kontrol Et

Montaja başlamadan parçaları kontrol et:

- Umay Feeder Smart X cihazı (iki alt ayak takılı)
- U biçimli cam tutucu
- 2 plastik pim ve 1 kamalı sürgü
- 2 plastik sıkma vidası ve 2 kare baskı parçası
- 4 yem porsiyon kapağı
- USB Type-C güç kablosu
- Yem poşeti ve kılavuzlar

KURULUM SIRASI

1-4 Cihaz altı bağlantısı

5-8 Akvaryum camına montaj


9-10 Güç ve yem

Eksik parça varsa kurulumu başlama.

İki alt ayak cihazın altında takılı gelir.

Güç ve Yem

09 Gücü bağla

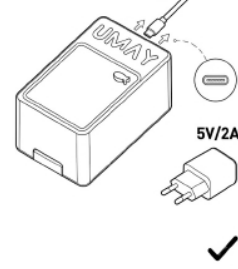

USB Type-C kablosunu arka girişe tak. 5 V çıkışlı, en az 2 A sağlayabilen adaptör kullan.


10 Yem haznesini doldur



Üst kapağı aç, uygun balık yemini hazneye doldur ve kapağı yerine oturt.

FEEDER SMART X

KATLANIR KURULUM KILAVUZU

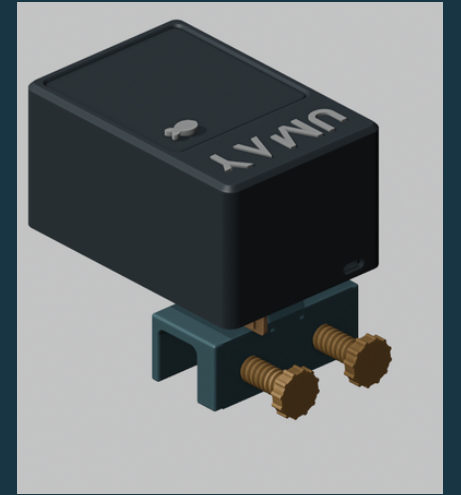


Cihazı akvaryuma güvenle monte et.

İç yüzde 8 görsel adımı sırayla izle.


CİHAZ ALTINA BAĞLAMA

01 Ayakları hizala

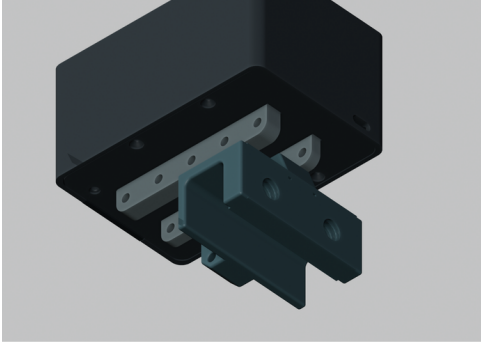


Cihazı ters çevir. Takılı iki ayağı gör. Tutucunun üst dilini ayaklara yaklaştır.

02 Dili araya geçir

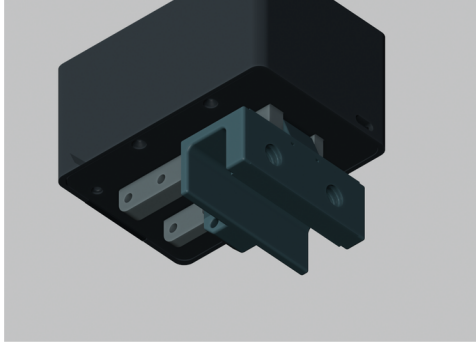


Tutucu dilini iki ayağın arasına oturt. Kullanacağın delik çiftini aynı hizaya getir.

03 İki plastik pimi tak

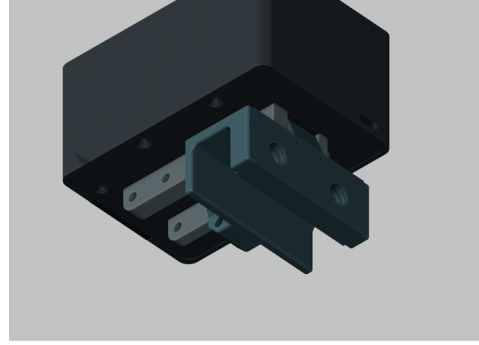

Pimleri aynı taraftan geçir. Geniş başlar dış ayakta, uçlar karşı tarafta kalsın.


04 Sürgüyü kilitle

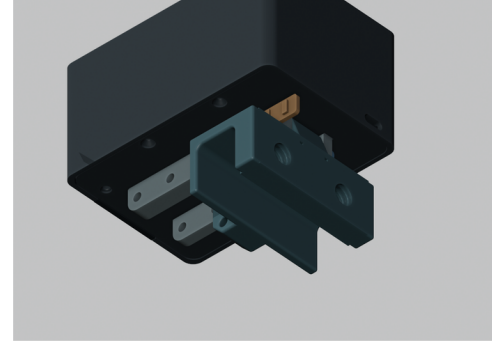

Sürgüyü pim uçlarına geçirip dar yuvalara kadar kaydır. Tutucu oynamamalı.


AKVARYUM CAMINA SABİTLEME

05 Vidaları ve uçları tak

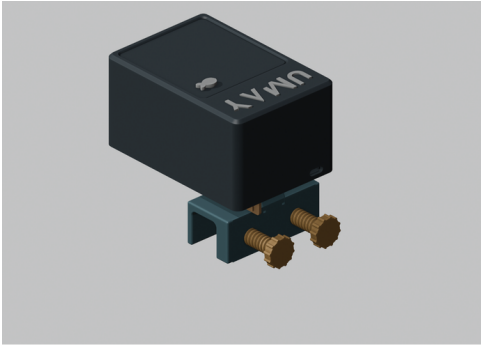


İki plastik vidayı dıştan elle başlat. Kare baskı parçalarını iç uçlarına yandan tak.

06 Cam kenarına hizala

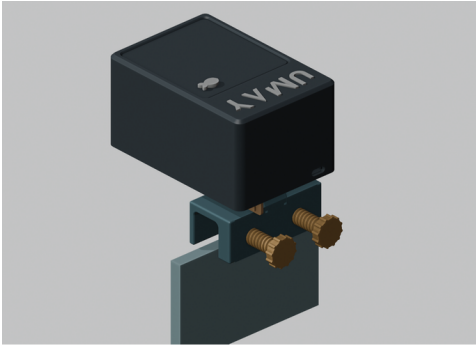


Vidalar gevşekken U açıklığını akvaryum camının üst kenarıyla aynı hizaya getir.

07 Tutucuyu cama oturt

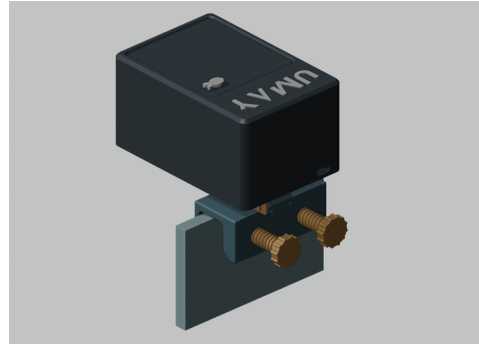

Cihazı indir. Kare parçaların düz yüzleri cama baksın; U açıklığı camı kavrasın.

08 İki vidayı elle sık

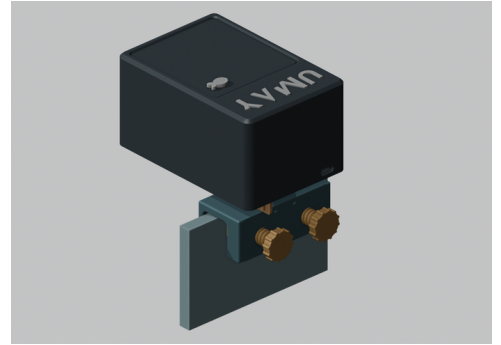

Başlıkları sırayla, azar azar çevir. Kare parçalar eşit bassın; cihaz kaymadığında dur.